ŠKODA

Radio Funky
Bedienungsanleitung

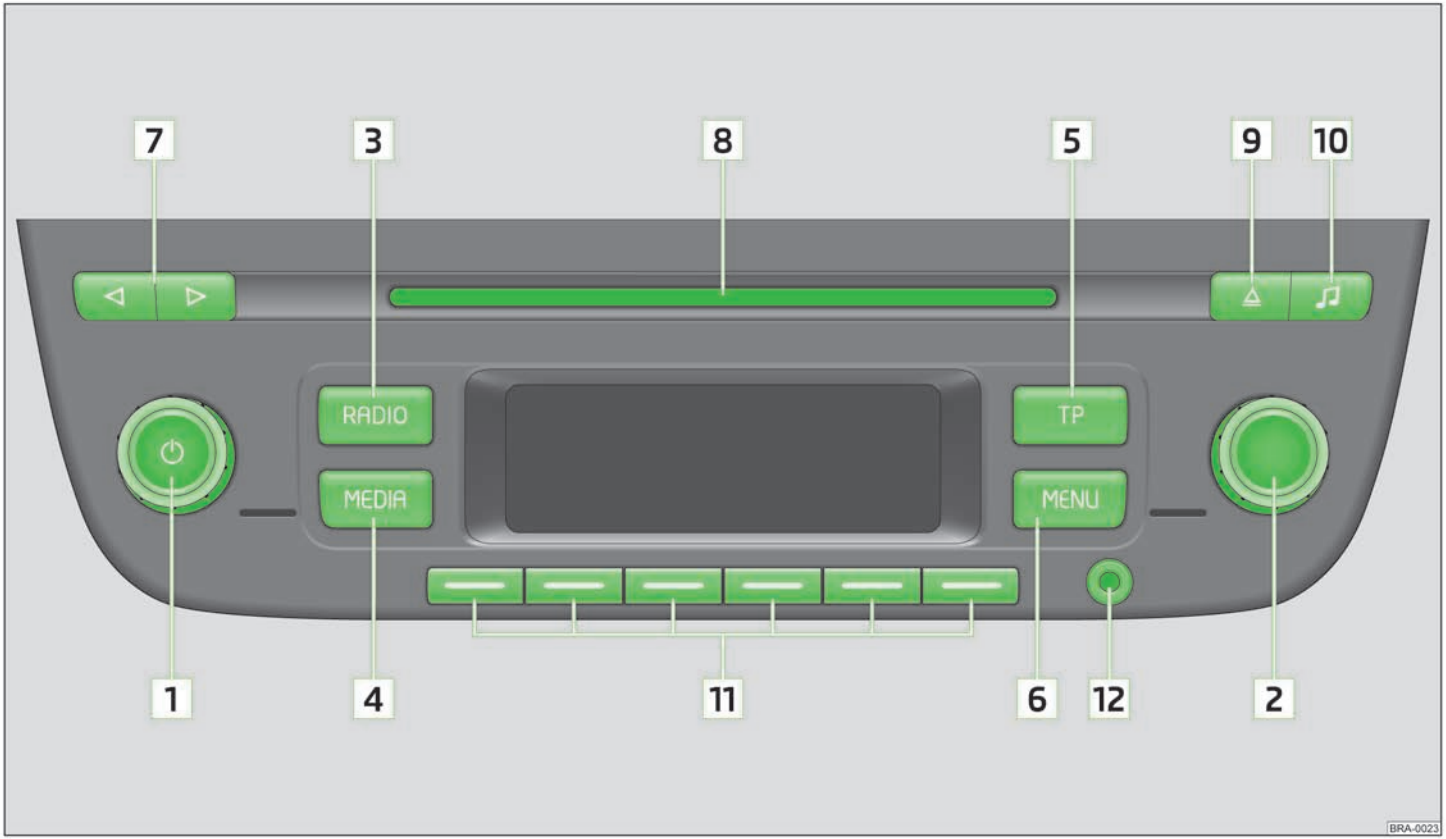
7
3
8
5
9
10
RADIO
MEDIA
TP
MENU
1
4
11
6
12
2
BRA-0023

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise

Bedienungsanleitung 2
Wichtige Hinweise 2
Geräteübersicht 3
Gerät ein- und ausschalten 3
Lautstärke einstellen 3
Klang einstellen 3
MENU-Betrieb 4
RADIO-Betrieb 4
MEDIA-Betrieb 5

Allgemeine Hinweise

Bedienungsanleitung

In dieser Bedienungsanleitung sind **alle möglichen Ausstattungsvarianten** beschrieben, ohne diese als Sonderausstattung, Modellvariante oder marktabhängige Ausstattung zu kennzeichnen.

Somit müssen in Ihrem Fahrzeug **nicht alle Ausstattungskomponenten**, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben werden, vorhanden sein.

Der Ausstattungsumfang Ihres Fahrzeugs wird in den Verkaufsunterlagen, die Sie beim Fahrzeugkauf erhalten haben, beschrieben. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA-Händler.

Wichtige Hinweise

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

- In erster Linie widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fahrer tragen Sie die volle Verantwortung für die Verkehrssicherheit. Verwenden Sie das System nur so, dass Sie in jeder Verkehrssituation das Fahrzeug voll unter Kontrolle haben - Unfallgefahr!
- Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass akustische Signale von außen z. B. Warnsirenen von Fahrzeugen mit Vorfahrtsrecht, wie Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen, stets zu hören sind.
- Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Gehörschäden führen!

Garantie

Für das Gerät gelten die gleichen Garantiebedingungen wie für Neufahrzeuge.

Nach Ablauf der Garantie kann ein reparaturbedürftiges Gerät gegen ein generalüberholtes, fast neuwertiges Gerät mit Ersatzteil-Garantie ausgetauscht werden. Voraussetzung ist jedoch, dass kein Gehäuseschaden vorliegt und Unbefugte keine Reparaturversuche vorgenommen haben.

Hinweis

Die Garantie bezieht sich nicht auf:
- Beschädigungen und Mängel durch unsachgemäße Behandlung des Geräts,
- Beschädigungen und Mängel durch unfachmännische Reparaturversuche,
- Geräte, die auf der Außenseite beschädigt sind.

Displaypflege

VORSICHT

- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin oder Terpentin, die die Displayoberfläche angreifen könnten.
- Behandeln Sie das Display schonend, da durch Fingerdruck oder Berührung mit spitzen Gegenständen Dellen und Kratzer entstehen können.

Hinweis

Das Display können Sie mit einem weichen Tuch und ggf. mit reinem Alkohol von Fingerabdrücken reinigen.

Diebstahlsicherung

Die Anti-Diebstahl-Codierung Ihres Radios verhindert eine Inbetriebnahme des Systems nach einer Spannungsunterbrechung, z. B. während einer Fahrzeugreparatur oder nach Diebstahl. Nach dem Abklemmen der Batterie, nach einer Trennung des Geräts von der Bordspannung des Fahrzeugs und nach einem Sicherungsdefekt, ist bei der Inbetriebnahme die Code-Eingabe erforderlich.

Code eingeben

› Schalten Sie bei eingeschalteter Zündung das Garät ein. Es wird **SAFE** und danach **1000** angezeigt.
› Mithilfe der Funktionstasten 1 - 4 11 geben Sie den Sicherheitscode ein.
› Bestätigen Sie den Sicherheitscode durch langes Drücken der Funktionstaste 6 11.

Code-Nummer

Die Code-Nummer kann nur „online" über das ŠKODA System abgefragt werden, um so einen noch wirksameren Diebstahlschutz zu gewährleisten. Wenden Sie sich im Bedarfsfall bitte an Ihren autorisierten ŠKODA Servicepartner.

Falsche Code-Nummer
Wird beim Eingeben des Codes ein falscher Code bestätigt, kann der Vorgang noch **einmal** wiederholt werden. Die Anzahl der Versuche wird Ihnen in der zweiten Bildschirmzeile angezeigt.

Sollte der Code ein zweites Mal falsch eingegeben werden, wird das Gerät für etwa eine Stunde gesperrt. Erst nach Ablauf einer Stunde, während der das Gerät und die Zündung eingeschaltet waren, ist es möglich die Eingabe des Sicherheitscodes zu wiederholen.

Sollten wieder zwei ungültige Versuche unternommen werden, ist das Gerät wieder für eine Stunde gesperrt.

Der Zyklus - zwei Versuche, eine Stunde gesperrt - gilt weiterhin.

Hinweis

Der Code ist normalerweise im Kombi-Instrument gespeichert. Dadurch wird es automatisch dekodiert (Komfort-Codierung). Eine manuelle Code-Eingabe ist daher im Normalfall nicht nötig.

Geräteübersicht

1 ⏻ - **Drehknopf**
- zum Ein- und Ausschalten des Geräts (Drücken)
- zur Lautstärkeeinstellung der aktuell wiedergegebenen Audioquelle (Drehen)

2 **Drehknopf**
- zur Aktivierung der Funktion Scan
- zu Einstellungen in den einzelnen Betriebsarten

3 RADIO - Radio-Betrieb
4 MEDIA - Media-Betrieb
5 TP - Ein- / Auschalten des Verkehrsfunks
6 MENU - Einstellung der Sonderfunktionen
7 ◁ und ▷ - Tasten zur Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
- **RADIO-Betrieb** - für die Auswahl der Sender aus der Speicherliste
- **MEDIA-Betrieb** - für die Auswahl des vorherigen bzw. nächsten Titels
- **MENU-Betrieb** - zur Einstellung der Sollwerte von Sonderfunktionen

8 **CD-Schacht**
9 ⏏ - CD auswerfen
10 ♫ - Klangeinstellungen
11 **Funktionstasten**
- Radiosender speichern und auswählen
- Code eingeben

12 **AUX-Buchse** - eine externe Audioquelle anschließen

Gerät ein- und ausschalten

› Zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts drücken Sie den Drehknopf 1.

Nach dem Einschalten des Geräts wird die letzte, vor dem Ausschalten, aktive Audioquelle wiedergegeben.

Ist das Gerät eingeschaltet und der Fahrzeugschlüssel wird aus dem Zündschloss gezogen, schaltet das Gerät automatisch ab.

Ist Ihr Fahrzeug mit dem System KESSY ausgestattet, schaltet das Gerät, nachdem der Motor abgestellt und die Tür geöffnet wurde, automatisch ab. Wenn Sie zuerst die Tür öffnen und anschließend den Motor abstellen, schaltet das Gerät erst ab, nachdem das Fahrzeug verriegelt wurde.

Bei ausgeschalteter Zündung schaltet das System nach ca. einer halben Stunde automatisch ab (Schutz der Fahrzeugbatterie vor dem Entladen).

Lautstärke einstellen

› Um die Lautstärke zu erhöhen, drehen Sie den Drehknopf 1 nach rechts.
› Um die Lautstärke zu senken, drehen Sie den Drehknopf 1 nach links.

Die Lautstärkeänderung wird im Display des Geräts angezeigt.

Wird die Lautstärke bis auf 0 gesenkt, werden die Lautsprecher stummgeschaltet und im Display erscheint das Symbol 🔇.

VORSICHT

Eine zu hoch eingestellte Lautstärke kann zu Gehörschäden führen!

Klang einstellen

Durch erneutes Drücken der Taste ♫ wählen Sie den gewünschten Parameter.

- **TRE** - Höheneinstellung
- **BAS** - Basseinstellung
- **BAL** - Einstellung des Lautstärkeverhältnisses zwischen der linken und der rechten Seite
- **FAD** - Einstellung des Lautstärkeverhältnisses zwischen vorn und hinten

MENU-Betrieb

Funktion SCN (Scan)

Drücken Sie den Drehknopf 2 oder die Taste MENU und anschließend die Funktionstaste **SCN**.

Es wird die Anspielautomatik aller empfangbaren Sender des aktuellen Frequenzbereichs für jeweils etwa fünf Sekunden gestartet.

Tippen Sie erneut auf den Drehknopf 2 oder die Funktionstaste **SCN**, um die Anspielautomatik beim aktuell gehörten Radiosender zu beenden.

Funktion AS

Drücken Sie die Taste MENU und anschließend die Taste **AS**.

Es wird ein automatischer Sendersuchlauf gestartet, bei dem die 6 Sender mit dem stärksten Signal in die Speicherebene FM1 bzw. AM1 gespeichert werden.

Sonderfunktionen einstellen

Drücken Sie die Taste MENU und anschließend die Funktionstaste **SET**.

- **SKM** (SEEK MODE) - automatischer Sendersuchlauf
  - **ALL** - stoppt den Sendersuchlauf auf allen vor Ort verfügbaren Sendern
  - **PRESET** - stoppt den Sendersuchlauf nur auf den gespeicherten Sendern
- **VOL** - Einstellung der Lautstärke beim Einschalten
- **GALA** - geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpassung
- **DIS** - Einstellung der Displaybeleuchtung
- **PHONE** - Wiedergabe der Telefongespräche über die Fahrzeuglautsprecher
- **PDC** - Einstellung der Absenkung der Audiolautstärke bei aktiver Parkdistanzkontrolle
  - **PDC VOL ATTENU 0** - keine Lautstärkenbegrenzung
  - **PDC VOL ATTENU 1** - Lautstärkenbegrenzung auf mittlerem Niveau
  - **PDC VOL ATTENU 2** - Lautstärkenbegrenzung auf niedrigem Niveau
  - **PDC VOL ATTENU 3** - Stummschaltung (Mute)
- **AUX** - Einstellung der Eingangsempfindlichkeit einer externen Quelle
  - **OFF** - ausgeschaltet
  - **AUX VOL LEVEL 1** - hohes Niveau, Verwendung insbesondere für Notebooks
  - **AUX VOL LEVEL 2** - mittleres Niveau, Verwendung für Kassetten- oder CD-Spieler
  - **AUX VOL LEVEL 3** - niedriges Niveau, Verwendung für MP3-Spieler

Hinweis

Jede Änderung der Einstellung wird durch Wechsel zu einem anderen Punkt des Menüs gespeichert.

RADIO-Betrieb

Radio-Betrieb

Ihr Radio ist mit FM- und AM-Wellenbereichen ausgestattet.

In den Bereichen FM1/FM2 und AM1/AM2 stehen je 6 Speicherplätze zur Verfügung, zum Wechseln drücken Sie kurz die Taste RADIO.

Manuelle Suche
Durch Drehen des Drehknopfs 2 stellen Sie den gewünschten Radiosender ein.

Automatischer Sendersuchlauf
Durch kurzes Drücken der Taste ◀ oder ▶ sucht das Radio den jeweils nächsten Radiosender im gewählten Wellenbereich.

Radiosender speichern
Stellen Sie den gewünschten Radiosender ein und halten Sie die Funktionstaste 11 gedrückt, bis ein Signalton ertönt.

Hinweis

▪ Einige Radiosender senden zusätzliche Textinformationen - die als Radiotext bezeichnet werden. **RDS („Radio Data System")** dient der Übertragung von Programmkennungen und Zusatzdiensten und ermöglicht so unter anderem eine automatische Senderverfolgung. Bei RDS-fähigen Radiosendern wird Ihnen bei ausreichend gutem Empfang statt der Senderfrequenz der Sendername angezeigt.

Verkehrsfunk-Funktion TP

Drücken Sie die Taste TP - Ein- / Auschalten des Verkehrsfunks.

Die Anzeige **„TP"** in Verbindung mit einem Sendernamen (z. B. in der Sender- oder Speicherliste) weist auf einen Verkehrsfunksender hin.

Unabhängig davon welcher Radiosender gehört wird, sorgt ein zusätzliches Empfangsteil in dem Gerät dafür, dass immer ein Verkehrsfunksender empfangen wird, solange die Verkehrsfunk-Funktion eingeschaltet ist. Während des Media-Betriebs wird im Hintergrund immer automatisch ein empfangbarer Verkehrsfunksender gesucht.

Die Bereitschaft der Verkehrsfunkmeldungen zu empfangen wird mit den Buchstaben **„TP"** oben rechts im Display angezeigt.

Sollte einmal kein Verkehrsfunksender empfangbar sein, weil beispielsweise der Radioempfang allgemein gestört ist, wird an Stelle von **„TP"**, **„NO TP"** angezeigt.

MEDIA-Betrieb

Betrieb des CD-Spielers

Drücken Sie die Taste MEDIA und anschließend die Funktionstaste **CD** (internes CD-Laufwerk) oder **AUX** » Seite 7, *Externe Quellen*.

- **CD** - zu einer eingelegten CD wechseln
  - **SCN** - alle Titel der aktuellen Mediaquelle für jeweils etwa 10 Sekunden anspielen. Die Anspielautomatik kann auch durch kurzes Antippen des Drehknopfs 2 gestartet oder beendet werden.
    - **SCAN CD** - Titel einer CD abspielen
    - **SCAN FOLDER** - Titel des gewählten Ordners abspielen
  - **MIX** - alle Titel der aktuellen Audioquelle in zufälliger Reihenfolge abspielen
    - **MIX OFF** - die Funktion des Menüs ist ausgeschaltet
    - **MIX CD** - Titel einer CD in zufälliger Reihenfolge abspielen
    - **MIX FOLDER** - Titel des gewählten Ordners in zufälliger Reihenfolge abspielen
    - **MIX PLS** - Playlist (Ordner der ausgewählten Titel aus einzelnen Ordnern, der auf der CD gespeichert ist) in zufälliger Reihenfolge abspielen Wird nur dann angezeigt, wenn auf der wiedergegebenen CD eine Playlist angelegt ist.
  - 🗁↑ - aufsteigend in den Ordnern blättern
  - 🗁↓ - absteigend in den Ordnern blättern
  - **INF** - durch erneutes Drücken der Funktionstaste **INF** können Sie die Anzeige von zusätzlichen Informationen über MP3-Dateien im Display wählen
    - **TITLE** - Name des Titels
    - **ARTIST** - Name des Interpreten
    - **ALBUM** - Name des Albums
    - **FILE** - Datei
    - **FOLDER** - Ordner
- **AUX** - zu einer über die AUX-Multimediabuchse angeschlossenen externen Audioquelle wechseln » Seite 7, *Externe Quellen*

Tasten am Gerät zum Steuern der aktuellen Audioquellen
Die Pfeiltasten am Gerät ◁ oder ▷ wirken sich immer auf die aktuell gehörte Audioquelle aus, egal in welchem Menü Sie sich gerade befinden.

◁ - kurzes Drücken wechselt zum Anfang des aktuellen Titels oder Kapitels, erneutes Drücken wechselt zum Anfang des vorhergehenden Titels oder Kapitels.

▷ - kurzes Drücken wechselt zum Anfang des nächsten Titels oder Kapitels, erneutes Drücken wechselt zum Anfang des nachfolgenden Titels oder Kapitels.

Allgemeine Hinweise zum CD-Betrieb

Im internen Laufwerk können Audio-CDs (CD-A) und MP3-CDs abgespielt werden.

CD einlegen
Schieben Sie eine CD, mit der beschrifteten Seite nach oben, so weit in den CD-Schacht 8, bis sie automatisch eingezogen wird. Die Wiedergabe startet automatisch.

CD herausnehmen
Drücken Sie die Taste ⏏ - CD wird ausgeworfen.

Wenn die „ausgeworfene" CD nicht innerhalb von etwa 10 Sekunden entnommen wird, wird sie aus Sicherheitsgründen wieder eingezogen.

Unlesbare CD
Wenn Sie eine CD einlegen, die das Gerät nicht lesen kann, wird ein Pop-up-Fenster mit einem Hinweis angezeigt. Die CD wird nach einigen Sekunden wieder in die Ausgabeposition gefahren.

Wird die CD nicht innerhalb von 10 Sekunden entnommen, wird sie aus Sicherheitsgründen wieder eingezogen.

Wiedergabesprünge
Auf schlechten Straßen und bei heftigen Vibrationen können Wiedergabesprünge auftreten.

Kondensatbildung
Bei Kälte und nach Regenschauern kann sich im CD-Laufwerk Feuchtigkeit niederschlagen (Kondensation). Dies kann Wiedergabesprünge bewirken oder die Wiedergabe verhindern. In solchen Fällen müssen Sie warten, bis die Feuchtigkeit entwichen ist.

Hinweise zur Pflege von CDs
Sollte eine CD verschmutzt sein, bitte die CD nie mit kreisenden Bewegungen säubern, sondern von innen nach außen mit einem weichen fusselfreien Tuch. Bei starken Verschmutzungen empfehlen wir, die CD mit einem handelsüblichen CD-Reiniger zu säubern. Aber auch in diesem Fall reinigen Sie die CD nicht mit kreisenden Bewegungen, sondern von innen nach außen und lassen Sie diese anschließend abtrocknen.

ACHTUNG

Der CD/DVD-Spieler ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Wenn Sie den CD/DVD-Spieler öffnen, besteht Verletzungsgefahr durch unsichtbare Laserstrahlung.

VORSICHT

- Legen Sie in das interne Laufwerk niemals CD-Disks mit der Bezeichnung „Nicht in Laufwerke ohne Schublade einlegen" oder *Eco Disc* ein.
- Das Einschieben einer zweiten CD, während eine eingelegte CD ausgegeben wird, kann das CD-Laufwerk im Gerät zerstören. Nach dem Betätigen der **Auswurftaste** ⏏ dauert es einige Sekunden, bis die CD ausgeworfen wird. Während dieser Zeit ist die Sperre vor dem CD-Schacht geöffnet. Warten Sie unbedingt die Zeit der CD-Ausgabe ab, bevor Sie versuchen, eine neue CD einzuschieben.
- Ist die CD mechanisch beschädigt, oder falsch oder nicht vollständig eingelegt, wird zunächst **„ERROR / CHECK CD"** auf dem Bildschirm angezeigt. Überprüfen Sie die CD und legen Sie sie erneut richtig und vollständig in das Laufwerk ein. Wird erneut **„ERROR / CHECK CD"** angezeigt, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten ŠKODA Servicepartner.
- Ist die Innentemperatur des Geräts zu hoch, werden keine CDs mehr angenommen. Das Gerät schaltet in den letzten aktiven Betriebszustand.
- Benutzen Sie niemals Flüssigkeiten wie Benzin, Farbverdünner oder Schallplattenreiniger, da sonst die Oberfläche der CD beschädigt werden könnte!
- Setzen Sie die CD niemals direkter Sonneneinstrahlung aus!
- Beschreiben Sie die CD nur mit dazu geeigneten Schreibwerkzeugen.
- Bekleben Sie die CD nicht!

Hinweis

- Kopiergeschützte CDs und keine Original-CD-R und CD-RW werden unter Umständen nicht oder nur eingeschränkt wiedergegeben.
- Beachten Sie bitte auch die weiteren Hinweise zum MP3-Betrieb.
- Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zum Urheberrecht.
- Jede Verunreinigung oder Beschädigung einer CD kann zu Schwierigkeiten beim „Lesen" der Informationen führen. Die Schwere des Lesefehlers ist abhängig von der Verschmutzung bzw. von der Schwere der mechanischen Beschädigung. Starke Kratzer verursachen Lesefehler, durch die die CD springen oder „hängenbleiben" kann. Alle CDs sind sorgsam zu behandeln und stets in einer Schutzhülle aufzubewahren.

Allgemeine Hinweise zum MP3-Betrieb

Anforderungen an die MP3-Dateien und -Datenträger
- CD-ROM, CD-R, CD-RW mit einer Kapazität von 650 MB und 700 MB.
- Die CDs müssen dem Standard ISO 9660-Level 2 sowie dem Joliet-Dateisystem (single session und multisession) entsprechen.
- Dateinamen dürfen nicht länger als 64 Zeichen sein.
- Die Verzeichnisstruktur ist auf eine Tiefe von 8 Verzeichnisebenen begrenzt.

› Der Name des Künstlers, des Albums und des Titels der wiedergegebenen MP3-Datei können angezeigt werden, wenn diese Informationen als sog. ID3-Tag vorhanden sind » Seite 5, *Betrieb des CD-Spielers*. Ist kein ID3-Tag vorhanden, wird der Verzeichnis- oder Dateiname angezeigt.
› WMA-Dateien (**W**indows **M**edia **A**udio) können ebenfalls abgespielt werden, wenn sie nicht zusätzlich durch das DRM-Verfahren (**D**igital **R**ights **M**anagement) urheberrechtlich geschützt sind. Solche WMA-Dateien werden vom Gerät nicht unterstützt.

Bitrate (Datenfluss pro Zeiteinheit)
› Das Gerät unterstützt MP3-Dateien mit Bitraten von 32 bis 320 kbit/s sowie MP3-Dateien mit variabler Bitrate.
› Bei Dateien mit variabler Bitrate kann die Anzeige der Spielzeit ungenau sein.

Externe Quellen

Betätigen Sie die Taste MEDIA und danach die Funktionstaste AUX.

Externe Audioquellen, die an der AUX-Buchse angeschlossen sind, können **nicht** über das Radio bedient werden. Über das Radio kann nur die Lautstärke geregelt werden.

Für die AUX-Buchse wird der Standard-Klinkenstecker 3,5 mm verwendet. Hat die externe Audioquelle diesen Klinkenstecker nicht, müssen Sie einen Adapter verwenden.

Einen Adapter zum Anschließen von USB-Geräten, Geräten mit Mini-USB-Ausgang oder eines iPod, empfehlen wir, bei einem autorisierten ŠKODA Servicepartner zu kaufen.

Wiedergabelautstärke der externen Audioquelle anpassen
Die Wiedergabelautstärke der externen Audioquelle kann über den Lautstärkeregler am Radio 1 verändert werden.

Abhängig von der angeschlossenen Audioquelle kann die Ausgangslautstärke an der externen Audioquelle verändert werden.

Sie können außerdem die Eingangsempfindlichkeit der externen Audioquelle verändern, um so die Wiedergabelautstärke der externen Audioquelle an die der anderen Audioquellen anzupassen oder Verzerrungen zu vermeide » Seite 4, *Sonderfunktionen einstellen*.

Bedingungen für korrektes Anschließen
› Es können nur USB-Geräte der Spezifikation 2.0 angeschlossen werden.
› Die Version der Dateizuordnungstabelle FAT (File Allocation Table) des angeschlossenen Geräts muss FAT16 (< 2 GB) oder FAT32 (> 2 GB) sein.
› Bei der Wiedergabe von einem Gerät mit einer Festplatte (HDD), auf der sich sehr große Datenvolumen befinden, kann es zu einer Zeitverzögerung beim Einlesen der Übersicht von Musikdateien kommen.
› Bei der Wiedergabe von einem Gerät, auf dem sich eine komplizierte Ordnerstruktur befindet, kann es zu einer Zeitverzögerung beim Einlesen der Übersicht von Musikdateien kommen.
› Die Ordnerstruktur auf dem angeschlossenen Gerät sollte eine Tiefe von acht Ebenen nicht überschreiten. Ein Ordner sollte nicht mehr als 1000 Dateien beinhalten.
› Zum Anschließen des Geräts darf kein USB-Verlängerungskabel oder USB-Verteiler (HUB) verwendet werden.

ACHTUNG

▪ Externe Audioquellen keinesfalls auf der Schalttafel ablegen. Sie könnten bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum fliegen und die Insassen verletzen.
▪ Externe Audioquellen keinesfalls in der Nähe der Airbags ablegen. Sie könnten beim auslösen des Airbags in den Fahrgastraum zurückgeschleudert werden und die Insassen verletzen.
▪ Während der Fahrt dürfen Sie die externe Audioquelle nicht in der Hand oder auf den Knien halten. Sie könnte bei einem plötzlichen Fahrmanöver in den Fahrgastraum fliegen und die Insassen verletzen.
▪ Führen Sie das Anschlusskabel der externen Audioquelle immer so, dass es Sie während der Fahrt nicht einschränkt.

VORSICHT

Der AUX-Eingang darf nur für Audioquellen verwendet werden!

Hinweis

▪ Ist über AUX eine externe Audioquelle angeschlossen, die mit einem Adapter zur externen Stromversorgung ausgestattet ist, kann es vorkommen, dass das Audiosignal gestört wird. Das hängt von der Qualität des verwendeten Adapters ab.
▪ Die Lautsprecher im Fahrzeug sind für eine Ausgangsleistung des Radios von 4x20 W abgestimmt.
▪ Bei der Ausstattung Soundsystem sind die Lautsprecher für eine Ausgangsleistung des Verstärkers von 4x40 W + 6x20 W abgestimmt.

ŠKODA AUTO arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße, Gewichte, Kraftstoffverbrauch, Normen und Funktionen des Fahrzeugs entsprechen dem Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses. Einige Ausstattungen setzen eventuell erst später ein (Informationen werden von örtlichen autorisierten ŠKODA Servicepartnern bereitgestellt) oder werden nur auf bestimmten Märkten angeboten. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung, Übersetzung oder eine andere Nutzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung von ŠKODA AUTO nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz bleiben ŠKODA AUTO ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen dieses Werks vorbehalten.

Herausgegeben von: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2012

www.skoda-auto.com

Funky: Citigo
Rádio německy 05.2012
S00.5610.89.00
1ST 012 095 AN